


# iziplot mixte inox adhésif

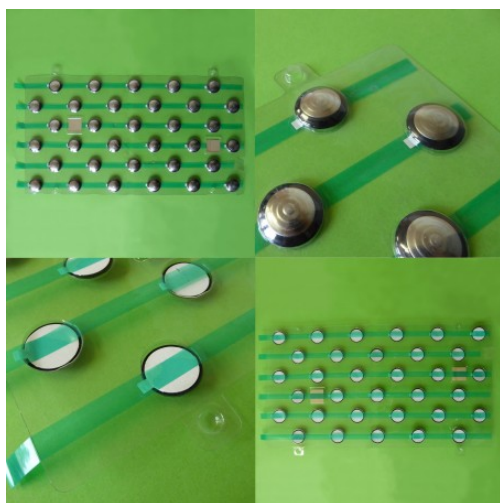

## caractéristiques du produit :

Fonction: Podotactile  
 Type de produit: Clou podotactile  
 Localisation: Intérieur  
 Matières: Inox  
 Matières: Polyamide  
 Forme: Rond  
 Mise en oeuvre: Adhésive  
 Mise en oeuvre: À coller  
 Support: Bois  
 Support: Carrelage  
 Support: Verre  
 Support: Béton  
 Support: Sol plastique  
 Support: Pierre naturelle  
 Support: Sols résines  
 Type de support: Lisse  
 Couleurs: Inox brossé  
 Couleurs: Noir

## Galerie de produits :



## Description du produit :

Un kit de pose IZIPLLOT Mixte est composé de :

- 1 kit de pose
- 33 plots pré-adhésivés et encapsulés dans la plaque
- 2 adhésifs repositionnables

Afin de simplifier la mise en œuvre, les kits de sont maintenus en position temporairement au sol à l'aide d'adhésifs repositionnables.

- Matière : INOX/Polyamide
- Couleur : Noir et INOX
- Diamètre 25 mm, hauteur 5 mm, avec stries (conforme à la norme NF P98-351).

## Domaines d'application :

Kit de pose facile à mettre en oeuvre pour équiper les surfaces podotactiles à réaliser sur les paliers des escaliers, afin de rendre accessible les bâtiments aux personnes à déficience visuelle.

Pose :

Nettoyage et dégraissage impératif, le support doit être propre et sec et exempt de graisse, d'huile ...

Mise en œuvre du kit de pose simple, efficace et fiable, par une seule personne sans outil et sans colle

- 1. Tracez un trait à 50 cm de la 1 ère contremarche et un trait à 92 cm.
- 2. Dégraissez et nettoyez correctement votre sol à l'endroit de la bande podotactile, laissez sécher.
- 3. Posez votre kit à l'emplacement de la bande A L'ENVERS et retirer les bandelettes vertes (photo 3). Toutes les protections doivent être ôtées.
- 4. Retournez votre plaque et ajustez le premier kit SANS APPUYER.
- 5. Renouvelez l'opération 3, retournez le et assemblez les kits.
- 6. Vérifiez l'alignement de votre bande et appuyez sur les adhésifs carrés de votre kit pour fixer la feuille rigide au sol.
- 7. Appuyez fortement sur tous les clous.
- 8. Retirez lentement le film plastique.
- 9. Ramassez vos déchets et jetez les dans le bac "Plastique".