


# iziplot mixte inox adhésif



## Galerie de produits :

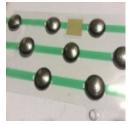





### caractéristiques du produit :

Fonction: Podotactile

Type de produit: Clou podotactile

Localisation: Intérieur

Matières: Inox

Matières: Polyamide

Forme: Rond

Mise en oeuvre: À coller Mise en oeuvre: Adhésive

Support: Sols résines

Support: Bois

Support: Carrelage

Support: Verre

Support: Béton

Support: Sol plastique Support: Pierre naturelle Type de support: Lisse

Couleurs: Noir

Couleurs: Inox brossé

### Description du produit :

Un kit de pose IZIPLOT Mixte est composé de :

1 kit de pose

33 plots pré-adhésivés et encapsulés dans la plaque

2 adhésifs repositionnables

Afin de simplifier la mise en œuvre, les kits de sont maintenus en position temporairement au sol à l'aide d'adhésifs repositionnables.

• Matière : INOX/Polyamide

• Couleur : Noir et INOX

• Diamètre 25 mm, hauteur 5 mm, avec stries (conforme à la norme NF P98-351).

Domaines d'application:



Kit de pose facile à mettre en oeuvre pour équiper les surfaces podotactiles à réaliser sur les paliers des escaliers, afin de rendre accessible les bâtiments aux personnes à déficience visuelle.

#### Pose:

Nettoyage et dégraissage impératif, le support doit être propre et sec et exempt de graisse, d'huile

• • •

Mise en œuvre du kit de pose simple, efficace et fiable, par une seule personne sans outil et sans colle

- 1. Tracez un trait à 50 cm de la 1 ère contremarche et un trait à 92 cm.
- 2. Dégraissez et nettoyez correctement votre sol à l'endroit de la bande podotactile, laissez sécher.
- 3. Posez votre kit à l'emplacement de la bande A L'ENVERS et retirer les bandelettes vertes (photo 3). Toutes les protections doivent être ôtées.
- 4. Retournez votre plaque et ajustez le premier kit SANS APPUYER.
- 5. Renouvellez l'opération 3, retournez le et assemblez les kits.
- 6. Vérifiez l'alignement de votre bande et appuyez sur les adhésifs carrés de votre kit pour fixer la feuille rigide au sol.
- 7. Appuyez fortement sur tous les clous.
- 8. Retirez lentement le film plastique.
- 9. Ramassez vos déchets et jetez les dans le bac "Plastique".