


# Easyfix Laiton LISSE

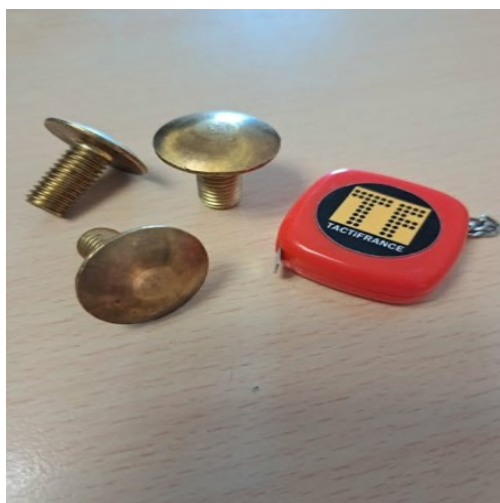

## caractéristiques du produit :

Fonction: Podotactile

Type de produit: Clou podotactile

Localisation: INT / EXT

Matières: Laiton

Mise en oeuvre: À sceller

Support: Tout support

## Galerie de produits :



## Description du produit :

Notre clou podotactile en Laiton "Easyfix Laiton LISSE" destiné à la réalisation de dalle podotactile (BEV : bande d'éveil à la vigilance).

La longueur totale du clou podotactile est de 24 mm

La tige a un diamètre de 10 mm, fileté , longueur de la tige 19 mm.

Dôme **conforme à la norme NF 98351**, soit 25 mm de diamètre et 5 mm de hauteur.

## Méthode de pose :

- **1.** Tracer un trait parallèle à 50 cm de la première contremarche.
- **2.** Placer correctement le gabarit de perçage au sol à partir de ce trait (en laissant les 50 cm libre).
- **3.** Percer le sol aux 4 coins du gabarit, sur une profondeur de 15 mm.
- **4.** Placer 4 piges aux 4 coins du gabarit, pour le maintenir au sol pour le perçage.

- 5. Percer les autres trous.
- 6. Ôter le gabarit, aspirer la poussière des trous.
- 7. Mettre un peu de colle PU au fond des trous et poser les clous podotactiles laiton.

### **Méthode de pose :**

-